

Pour version 2,3,4,5 et 6 marches  
Conforme aux normes NF P93-353 et EN 131-7

Références	Nb Marches	Hauteur plate-forme (cm)	Hauteur travail (cm)	Largeur (cm)	Ecartement (cm)	Largeur repliée (cm)	Longueur repliée (cm)	Charge utile (kg)	Norme	Poids (kg)
GEEKOBAT2M	2	48	248	72	98	36	174	150	NF P93-352	12
GEEKOBAT3M	3	72	272	72	116	36	200	150	NF P93-352	13
GEEKOBAT4M	4	96	296	72	134	36	228	150	NF P93-352	15
GEEKOBAT5M	5	120	320	72	152	36	254	150	NF P93-353	18
GEEKOBAT6M	6	144	344	72	170	36	282	150	NF P93-353	19

Dimensions de plancher : 410 x 440 mm

## 1 Description du produit

Ces plates-formes individuelles roulantes sont conçues pour tous les travaux de second-œuvre, gros œuvre et d'équipement. Elles sont utilisées par un seul opérateur sur le plancher.

Munies de 2 roues permettant de déplacer la plate-forme sur chantier. Ces roues ne sont pas orientables.


A partir du 4 marches, les plates-formes sont équipées de 2 stabilisateurs permettant de stabiliser le produit dans des conditions préconisées par la norme.

## 2 Utilisation du produit


### 2.1 Mise en place




Plate-forme au sol

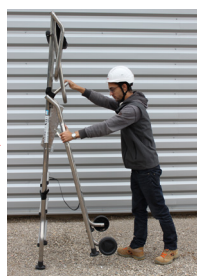

Mettre la plate-forme en appui sur le plan de montée

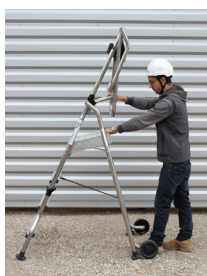

Tirer sur le plan de support en abaissant le plancher

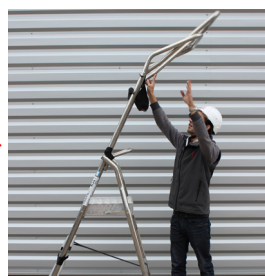


Soulever le garde-corps pour le mettre en place coté accès.




### 2.2 Accès



Poser les mains sur le garde-corps

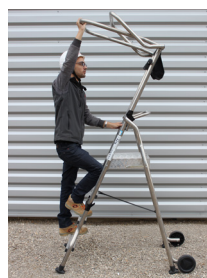

Soulever verticalement le garde-corps de façon à passer en dessous

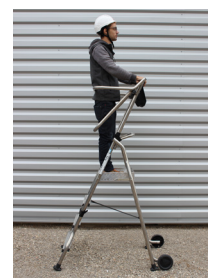

Avancer sur le plancher en rabattant derrière vous le garde-corps

## 2.3 Déplacement




Déplacement en position de travail : en soulevant le plan de montée pour que les roues puissent porter au sol



Déplacement en position repliée : en soulevant le montant du garde-corps au niveau de la pochette porte-outils


## 2.4 Fermeture

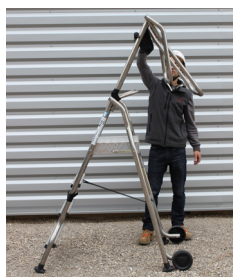

Soulever le garde-corps pour le positionner du côté du plan de support



Se mettre sur côté de la plate-forme et soulever le plancher

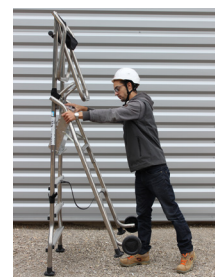

Replier la plate-forme en la mettant en appui sur le plan de montée

## 3 Conditions normales d'utilisation

- Vérifier que les 4 pieds et les 2 stabilisateurs touchent le sol.
- La surface d'appui de la plate-forme doit être non glissante.
- Ne pas utiliser la plate-forme si vous êtes en état de fatigue (chaleur, essoufflement, blessure...)
- Ne pas utiliser sans la mise en place des stabilisateurs (à partir du 4 marches).
- Vérifier que la plate-forme n'est pas proche d'une source électrique sous tension.
- Ne pas monter sur les garde-corps.
- Ne pas utiliser la plate-forme derrière une porte qui n'est pas condamnée.
- Ne pas monter à 2 sur la plate-forme, l'équipement est conçu pour une seule personne.
- Monter et descendre face à la plate-forme.

## 4 Entretien, vérification

- Inspecter le produit avant chaque utilisation (état des roues, des garde-corps, liaison des marches...).
- En cas de pièces cassées ou défectueuses, remplacer celles-ci avec des pièces provenant exclusivement du fabricant L'Echelle Européenne (voir fiche SAV).
- Après chaque utilisation, nettoyer la plate-forme.
- Il est recommandé de vérifier périodiquement la plate-forme et de consigner le résultat de ces contrôles dans un registre (voir fiche de vérification constructeur).